

- このガイドは装着手順に関して説明しています。装着に関する注意、その他の取り扱いについては、必ず製品に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
- マスクの装着や取りはずしは、必ず有害物質などのない安全な場所で行って下さい。

使い捨て式防じんマスク

装着のしかた

ハイラック 350型

①



しめひもを手の甲側に回し、マスクの内側の接顔クッションの切れ込みのある部分を鼻根に当てるようにつけます。

接顔クッションの切れ込み



②



しめひもを首と頭上部にかけます。

③




マスクを上下左右に動かし、顔によくなじませます。

しめひもの長さが合わない場合は、必ず長さ調節を行って下さい。



《きつくする場合》

マスクを装着したままでしめひもの先端部を引っ張り（上図参照）、マスクが顔に密着するように長さを調節して下さい。

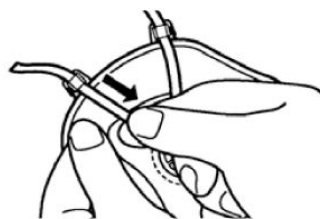

《緩める場合》

- ①いったんマスクをはずします。
- ②しめひもを上図のように引っ張り、長さを調節します。調節する際、引っ張りすぎてしめひも先端部の突起が抜けてしまわないように注意して下さい。

フィットテストは装着の都度必ず行って下さい。

正しく装着されていないと顔面と面体のすき間から面体内へ粉じんが漏れ込み、吸入してしまいます。

接顔部の密着性の良否を確認するには・・・

ミストスプレー式
フィットテスター
FIT-1型（別売）



甘味スプレーを使用して漏れ込みを感知
フード内に甘味液を噴射して、その甘みを感じなければフィットは良好。甘みを感じた場合は、再度面体を付け直し、密着性を確認して下さい。



フィッティング測定サービス
大気じんで漏れ率を測定して、その場で装着指導できる方法。